

คู่มือการใช้งาน

โปรดอ่านคู่มือการใช้งาน

ให้ละเอียดก่อนเป็นเครื่องรับโทรทัศน์
และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยต่อไป

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ที่

www.samsung.com/global/register

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้จากเว็บไซต์

www.samsung.com/th

คำเตือน! ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย

ก่อนที่จะติดตั้งหรือใช้งานเครื่อง

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ข้อควรระวัง : เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนกระแสไฟฟ้าช็อต ไม่ควรเปิด
ฝาหลังเครื่องหรือตรวจสอบเครื่องเอง ควรให้อาสาผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้
ตรวจสอบเท่านั้นรูปถ่ายไฟฟ้าในลักษณะนี้เป็นสัญลักษณ์เตือนให้ระดับ
ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ในเครื่องเครื่องหมายตามในสามเหลี่ยมนี้เป็นสัญลักษณ์
เตือนให้ระมัดระวังและให้คำแนะนำเกี่ยวกับคำแนะนำ
ในคู่มือมีเครื่องหมายนี้

คำเตือน! ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- ตำแหน่งของช่องระบายความร้อนของตัวเครื่อง ควรจัดให้อยู่ในที่ๆ มีการถ่ายเทอากาศสะดวก เพื่อให้อุณหภูมิของตัวเครื่องไม่สูงเกินไป การป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนขึ้นในเครื่องมากเกินไป
 - ไม่ควรวางผ้าหรือวัตถุอื่นๆ มาปิดช่องระบายความร้อน
 - ไม่ควรวางเครื่องบนเตียงหรือโซฟา เพราะเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าวจะบิดซึ่งระบบความร้อน
 - ไม่ควรวางเครื่องในที่ชื้นแฉะ เช่น ชามน้ำหรือลิ้นชัก
 - ให้หลีกเลี่ยงเศษของทานตั้งห่างจากผนังหรือจากผนังประมาณ 10CM (4 นิ้ว) ขณะที่ความสะอาดผลิตภัณฑ์
- ไม่ควรวางเครื่องไว้ใกล้กับเครื่องระบายความร้อน หรือเครื่องทำความร้อนหรือที่ที่เปียกแฉะต่อลงถึง
- ไม่ควรวางวัตถุที่อาจทำให้เกิดการติดไฟไว้ใกล้ตัวเครื่อง เช่นเทียนไข, พืชสมุนไพร และอื่นๆ
- ห้ามวางของบนขาหรือบนหน้าจอ เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ไม่ควรวางเครื่องไว้ใกล้สถานที่เปียกชื้น หรือโดนน้ำได้ง่าย (เช่น อ่างล้างหน้า หรืออ่างล้างจาน เป็นต้น) ถ้าเครื่องได้รับความเสียหาย ให้รีบถอดปลั๊ก และถอดสายพ่วงจากปลั๊กไป เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ห้ามสวมการที่ความสะอาดเครื่องได้ โดยใช้น้ำหมาดๆ เช็ด แต่ต้องดึงปลั๊กออกก่อนทุกครั้ง
- ไม่ควรวางเครื่องไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิหรือความชื้นสูง
- เมื่อต้องการทำความสะอาด ควรใช้น้ำสะอาดเช็ด ไม่ควรใช้น้ำสบู่ น้ำยาล้างจาน หรือน้ำยาล้างจานอื่น
- ดึงแหล่งจ่ายไฟฟ้า โดยดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบ
- อย่าเสียบสายไฟเข้าเต้าเสียบหรือสายพ่วงมากเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ควรติดตั้งปลั๊กไฟให้ห่างจากทางเดินและยึดปลั๊กไฟไว้กับผนัง ซึ่งติดตั้งปลั๊กไฟให้ตั้งอยู่ในบริเวณที่สะดวก และต้องห่างจากตัวเครื่องพอสมควร
- เพื่อป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากฟ้าผ่า หรือเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน ควรดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ และดึงสายจากเต้าเสียบสายเคเบิลออกจากตัวเครื่อง
- ก่อนจะต่อ AC power cord เข้ากับ DC adapter ต้องแน่ใจว่ามีความต่างศักย์ของ DC adapter สัมพันธ์กับไฟฟ้าของพื้นที่อาศัยอยู่
- อย่าสอดวัตถุใดๆ ที่ปั่นป่วนเข้าไปในเครื่อง เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนกระแสไฟฟ้าช็อต ไม่ควรตรวจสอบเครื่องของครัวหรือตู้แช่แข็งผู้ใช้งานเป็นผู้ตรวจสอบเท่านั้น
- เมื่อต้องการดึงปลั๊กออก ควรจับที่หัวปลั๊ก อย่าดึงสายไฟ
- ถ้าเครื่องทำงานผิดปกติ โดยเฉพาะถ้ามีเสียงหรือกลิ่นผิดปกติ ให้ดึงปลั๊กออกทันที และติดต่อศูนย์บริการ
- วางเครื่องไว้ใกล้กับที่เสียบปลั๊ก

คำเตือน - เพื่อป้องกันการพบขั้วสายของไฟ ควรเก็บขั้วสายหรือ
สิ่งอื่นใดที่สัมผัสกรวให้เกิดเปลวไฟออกจากตัวผลิตภัณฑ์ทุกครั้งรายละเอียดการรับประกันที่สำคัญ
เกี่ยวกับรูปแบบการแสดงผลทางจอภาพ

โทรทัศน์แบบมาตรฐาน 4:3 คืออัตราส่วนความกว้างต่อความสูง)

ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับชมภาพในรูปแบบมาตรฐาน 4:3

และภาพที่ครอบคลุมเนื้อหาส่วนบนและด้านล่างภาพ (wide screen) ที่หน้าจอ เช่น แถบด้านบนและด้านล่างภาพ (wide screen) นานเกิน 15 % ของการชมทีวีทั้งหมดคือ 1 สัปดาห์

โทรทัศน์แบบจอกว้าง (wide screen 16:9) ได้รับการออกแบบมาเพื่อชมภาพแบบ wide screen ซึ่งภาพที่หน้าจอจะแสดงในรูปแบบ 16:9 หรือขยายภาพแบบมาตรฐานให้เต็มหน้าจอ และภาพที่มีการเคลื่อนไหวส่วนบนและส่วนล่างของภาพที่ครอบคลุมเนื้อหาส่วนบนและส่วนล่างของภาพ (wide screen) นานเกิน 15 % ของการชมทีวีทั้งหมดคือ 1 สัปดาห์


นอกจากนี้ การชมภาพนิ่งและข้อความอื่นๆ เช่น รายการติดต่อของตลาด, วิดีโอเกมส์, โลโก้ต่างๆ ที่หน้าจอ อาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะและแสงแฟลชที่ตาได้ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่กล่าวไว้ข้างต้นเช่นในการแสดงภาพนิ่งเกินกว่าเวลาที่กำหนด อาจทำให้เกิดอาการ bmk-a ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงอาการนี้ ควรเปลี่ยนช่องและภาพเรื่อยๆ และชมภาพแบบเต็มหน้าจอ, ไม่ชมภาพที่เป็นภาพนิ่งอื่นๆ หรือแถบดำ สำหรับโทรทัศน์รุ่นที่เลือกขนาดจอได้ ควรใช้คุณสมบัติในการควบคุมการแสดงผลภาพแบบต่างๆ ให้แสดงผลแบบเต็มหน้าจอ

ข้อควรระวัง ในการเลือกขนาดจอและระยะเวลาในการชมให้เหมาะสมหากเกิดอาการ bmk-a โดยสังเกตจากการเลือกดูโปรแกรมและการใช้งานไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการอื่นที่อาจรบกวนการ

ปุ่มควบคุม (เฉพาะรุ่น)

- ภาพด้านล่างอาจจะไม่เหมือนกับโทรทัศน์ของท่านขึ้นอยู่กับรุ่น

ด้านหน้า(หรือด้านข้างทีวี)

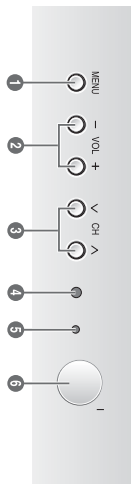


- 1 ปุ่มแสดงรายการเมนู
- 2 ปุ่มปรับระดับเสียง
- 3 ปุ่มเลือกช่องสถานี
- 4 ตัวรับสัญญาณสี
- 5 ไฟแสดงสถานะ Standby
- 6 ปุ่มเปิดปิดเครื่อง

- ◆ เมื่ออยู่ในโหมด Standby ท่านสามารถปุ่ม 3 เพื่อเปิดเครื่องรับโทรทัศน์(เฉพาะรุ่น)
- ◆ เมื่ออยู่ในรายการเมนู ปุ่ม 2 และ 3 จะทำงานเหมือนปุ่ม <◀/▶/▲/▼> ที่อยู่บนรีโมทคอนโทรล
- ◆ ถ้าไม่ได้ใช้รีโมทเป็นเวลานาน หรือรีโมทบางท่านทำงาน ท่านสามารถใช้ปุ่มคอนโทรลที่หน้าเครื่องได้

การต่อสายสัญญาณ (เฉพาะรุ่น)

- ภาพด้านล่างอาจจะไม่เหมือนกับโทรทัศน์ของท่านขึ้นอยู่กับรุ่น

ด้านหลังทีวี

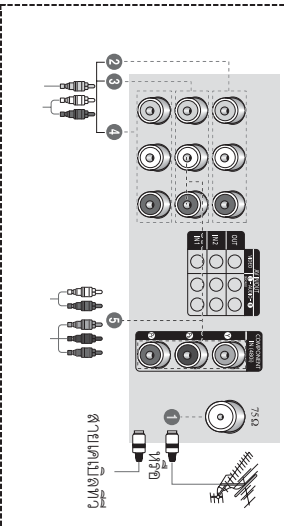

เมื่อท่านต่อระบบออดิโอหรือวิดีโอเข้ากับโทรทัศน์ของท่านโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดสวิทช์อุปกรณ์ที่นำมาต่อเรียบร้อยแล้วและสิ่งของนี้จะต้องเหมือนกับช่องต่อทางด้านหลังโทรทัศน์

การต่อสายอากาศหรือสายเคเบิลทีวี

ต่อสายอากาศหรือสายเคเบิลเข้าจุดที่ 1 (75 Ω)

เพื่อการรับชมโทรทัศน์ที่ดี ต้องรับสัญญาณจากแหล่งจ่ายไฟแหล่งจ่ายหนึ่งดังนี้ : สายอากาศภายนอกอาคาร, สายเคเบิลทีวี หรือสัญญาณจากดาวเทียม หากท่านใช้สายอากาศแบบภายในอาคารต้องทำการปรับจนกว่าจะได้ภาพที่ชัดเจนที่สุด

การต่อ RCA เอชทีพียู


จุดต่อ RCA 2 ใช้กับเครื่องบันทึกวีดีโอ(VCR) หรือเครื่องเสียง

การต่อ RCA อินพุต

จุดต่อ RCA 3 และ RCA 4 ใช้กับอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ : เครื่องเล่นวีดีโอ(VCR) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องเล่นวีดีโอ, decoder, วีดีโอเกมส์, หรือเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์ (ถ้าใช้อุปกรณ์ที่เป็นโมโนให้ต่อเข้าที่จุดต่อ AUDIO-L อินพุต)

จุดต่อ RCA 5 ใช้กับอุปกรณ์ที่มีจุดต่อ DVD Component เอชทีพียู (480i เท่านั้น)

ด้านหลัง (หรือด้านข้าง) ทีวี

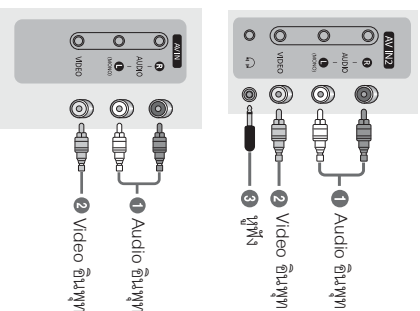

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อสายสัญญาณถูกต้อง

การต่อ RCA อินพุต

จุดต่อ 1 (AUDIO-L/R) และ 2 (VIDEO) ใช้กับ กล้องวิดีโอ, เครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์ หรือวีดีโอเกมส์


การต่อชุดหูฟัง

จุดต่อ 3 (หูฟัง) ใช้ฟังเสียงจากโทรทัศน์โดยปราศจากเสียงรบกวนจากบุคคลอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การฟังเสียงดังมากอาจเป็นอันตรายต่อหูหรืออาจได้ยินเสียงที่ผิดเพี้ยน

- ถัดจาก AV กับอุปกรณ์ภายนอกทั้งด้านหน้า (หรือด้านหลัง) และด้านหลังของโทรทัศน์ เครื่องจะรับสัญญาณจากตัวต่ออยู่ด้านหน้าก่อน

รีโมทคอนโทรล (เฉพาะรุ่น)


- รีโมทอาจจะไม่ทำงานถ้ารีโมทของคุณมีแบตเตอรี่หมด
- รีโมทอาจจะไม่ทำงานถ้ารีโมทของคุณมีแบตเตอรี่หมด

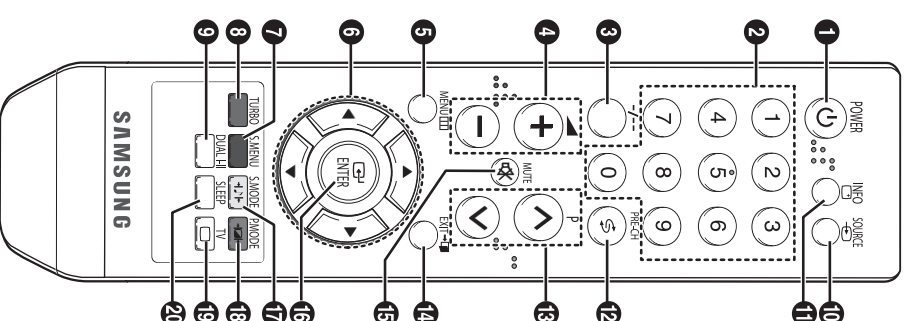

- 1 ปุ่ม POWER ใช้สำหรับเปิด/ปิดเครื่อง
- 2 ปุ่มตัวเลข ใช้สำหรับเลือกช่องโดยตรง
- 3 ปุ่ม +/- ใช้เลือกช่องตั้งแต่ช่อง 10 ขึ้นไป กดปุ่มนี้จะปรากฏสัญลักษณ์ “-” ที่หน้าจอ และกดหมายเลขช่องสถานีที่ต้องการ
- 4 ปุ่ม ◀▶/⊕/⊖ ใช้เพิ่มหรือลดระดับเสียง
- 5 ปุ่ม MENU ใช้แสดงเมนูหรือกลับไปสู่หน้าจอปกติ
- 6 ปุ่ม ▲/▼/◀/▶ ใช้ปรับค่าต่างๆ ในเมนู
- 7 ปุ่ม S.MENU ใช้แสดงรายการรับเสียง
- 8 ปุ่ม TURBO ใช้เลือกเสียงหมกหมน
- 9 ปุ่ม DUAL HI ใช้เลือกระบบเสียง
- 10 ปุ่ม SOURCE ใช้แสดงแหล่งจ่ายทั้งหมด
- 11 ปุ่ม INFO ใช้ข้อมูลของช่องสถานี และสถานะต่างๆ ที่ตั้งค่าไว้
- 12 ปุ่ม PRE-CH ใช้ดูสลับระหว่าง 2 ช่องล่าสุดที่ชม
- 13 ปุ่ม P ⊙ / ⊙ ใช้เลือกช่องถัดไปหรือช่องก่อนหน้า
- 14 ปุ่ม EXIT ใช้ออกจากเมนูหรือกลับไปสู่หน้าจอปกติ
- 15 ปุ่ม MUTE ใช้ปิดเสียงชั่วคราว และกดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อยกเลิกหรือกดปุ่ม ⊕ หรือ ⊖
- 16 ปุ่ม ENTER ใช้ยืนยันการเลือก ขณะอยู่ในรายการเมนู
- 17 ปุ่ม S.MODE ใช้เลือกรูปแบบเสียง
- 18 ปุ่ม P.MODE ใช้เลือกรูปแบบภาพ
- 19 ปุ่ม TV ใช้สลับไปโหมด TV เมื่ออยู่ในโหมดแหล่งจ่ายภายนอก
- 20 ปุ่ม SLEEP ใช้ตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ

การใส่แบตเตอรี่

- ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก แล้วใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA เข้าไปจากนั้นปิดฝาครอบ ถ้ารีโมททำงานผิดปกติ ให้คิดว่า ใส่แบตเตอรี่ตรงหรือไม่ โดยขั้ว + - ของแบตเตอรี่ต้องตรงกับขั้ว + - รีโมท หรือชี้ว่าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพหรือไม่
- ไม่ควรใส่แบตเตอรี่ต่างชนิดกัน เช่น ใส่อัลคาไลน์รวมกับแมงกานีส เป็นต้น

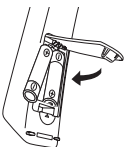

การเปิดและปิดโทรทัศน์

- สายไฟจะอยู่ที่ด้านหลังโทรทัศน์
- 1 เสียบปลั๊กไฟเข้าที่เต้าเสียบในผนัง และดันไฟฟ้าที่เข้าจะออกอยู่ที่ฉลากด้านหลังเครื่อง ความถี่ที่ใช้ 50 หรือ 60 เฮิรตซ์
 - 2 กดปุ่ม “I” (เปิด/ปิด) ที่ด้านหน้า(หรือด้านข้าง) ของโทรทัศน์
 - 3 กดปุ่ม POWER รีโมทเพื่อเปิดเครื่องในสถานะที่อยู่ในโหมด Standby ได้ ซึ่งจะสามารถใช้ฟังก์ชันสุดท้ายก่อนเปิดเครื่อง ถ้ายังไม่ได้ตั้งช่องสถานี หรือภาพไม่ชัดเจน ให้อ้างอิง “การตั้งช่องอัตโนมัติ” ที่หน้า 4 หรือ “การตั้งช่องด้วยตนเอง” ที่หน้า 5
 - เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรกจะปรากฏเมนูให้ตั้งค่า โดยอัตโนมัติ ให้ดูเมนู “การตั้งค่า” และเลือกรายการ “Plug & Play” ที่หน้า 4
 - 4 กดปุ่ม “I” (เปิด/ปิด) ที่ด้านหน้า(หรือด้านข้าง) ของโทรทัศน์ เพื่อปิดเครื่อง

การปิดเครื่องให้อยู่ในโหมด Standby

- ท่านสามารถปิดโทรทัศน์ให้อยู่ในโหมด Standby ได้ เพื่อช่วยลดค่ากระแสไฟฟ้า และช่วยลดการเสื่อมสภาพของหลอดภาพด้วย และจะมีประโยชน์มากเมื่อท่านต้องการทำการชมวีซีดี (เช่น ในระหว่างรับประทานอาหาร)
- 1 กดปุ่ม POWER รีโมทขณะดูโทรทัศน์ โทรทัศน์จะปิดและอยู่ในโหมด standby
 - 2 เมื่อต้องการเปิดโทรทัศน์ สามารถทำได้ง่าย โดยกดปุ่ม POWER อีกครั้ง
- เมื่อไม่ได้ดูโทรทัศน์เป็นเวลานาน (เช่น ไปเที่ยวต่างประเทศ) ควรปิดเครื่องโดยกดปุ่ม “I” (เปิด/ปิด) ที่ด้านหน้าเครื่อง (หรือด้านข้าง) และควรดึงปลั๊กไฟและสายอากาศออกด้วย

การดูรายการเมนู

- 1 กดปุ่ม MENU จะปรากฏรายการเมนูหลักที่หน้าจอ ซึ่งด้านซ้ายของเมนูจะมีไอคอนอยู่ 5 แบบคือ : **สัญญาณเข้า, การรับภาพ, การปรับเสียง, ตั้งช่องสถานี, และ การตั้งค่า**
- 2 กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกไอคอน(con) ที่ต้องการ กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าไปสู่เมนูย่อยของแต่ละไอคอน(con)
- 3 กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกรายการ(ในเมนู) ที่ต้องการ กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือก
- 4 กดปุ่ม ▲/▼/◀/▶ เพื่อตั้งค่ารายการที่เลือก กดปุ่ม MENU เพื่อกลับสู่เมนูก่อนหน้า
- 5 กดปุ่ม EXIT เพื่อออกจากเมนู

การตั้งค่า - Plug & Play

เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรกจะปรากฏรายการเมนูขึ้นมาให้ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

Plug & Play	
เลือกภาษา	เลือก Plug & Play
English	ตกลง
Indonesian	⏮ กลับ
Malay	
TH	
เลือก	Enter
เลือก	Enter
เลือก	Enter

ต่อไป...

2 เลือกภาษาที่ต้องการโดยกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ จากนั้น

กดปุ่ม ENTER จะปรากฏข้อความ **เลือกภาษา** ให้เลือกภาษาที่ต้องการใน 30 วินาที

3 ต้องแน่ใจว่าต่อสายอากาศเข้าที่โทรทัศน์ถูกต้อง (ดูรายละเอียดหน้า 1) กดปุ่ม ENTER จะปรากฏเมนู **พื้นที่รับ**


4 กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกพื้นที่ท่านอาศัยอยู่ และกดปุ่ม ENTER

5 เริ่มการค้นหาช่องสถานี กดปุ่ม ENTER หากต้องการหยุดการค้นหา กดปุ่ม ENTER อีกครั้ง เมื่อค้นหาช่องสถานีเสร็จจะปรากฏเมนู **ตั้งนาฬิกา** จะถูกเลือก

6 กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลื่อนไปหาลูกข่ายหรือสถานี และกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อตั้งเวลา

7 เมื่อตั้งเวลาเสร็จกดปุ่ม MENU จะปรากฏข้อความ **ขอให้สนุกกับการชม** จากนั้นท่านสามารถชมรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ

หากต้องการตั้งค่า Plug & Play อีกครั้ง
วิธีที่ 1: MENU → ▼/▲ (การตั้งค่า) → ENTER → ▼/▲ (Plug & Play) → ENTER

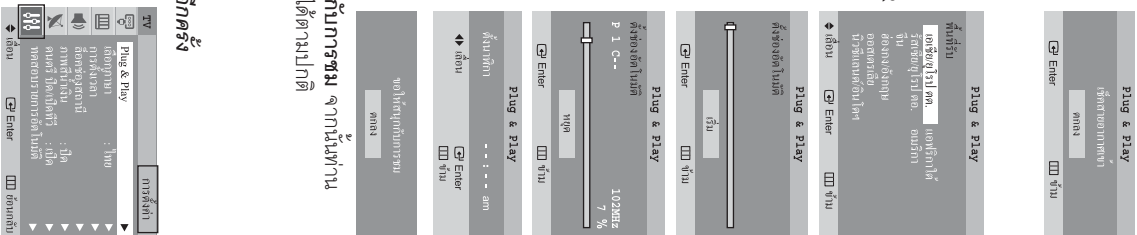


สัญญาณเข้า (เฉพาะรุ่น)
เลือกรับสัญญาณสัญญาณง่าย

- เลือกรับสัญญาณท่านสามารถเลือกสัญญาณจากแหล่งจ่ายภายนอก เช่น เครื่องเล่นวีดีโอ, เครื่องเล่นดีวีดี set-top box, และสัญญาณโทรทัศน์ (เฉพาะรุ่นที่รองรับสัญญาณภายนอก)

- ท่านสามารถเปลี่ยนแหล่งจ่ายโดยง่ายโดยกดปุ่ม SOURCE ที่รีโมท หากต้องการกลับไปดูรายการปกติ กดปุ่ม TV ที่รีโมท

- ชื่อแหล่งจ่ายท่านสามารถตั้งชื่อแหล่งจ่ายภายนอกได้

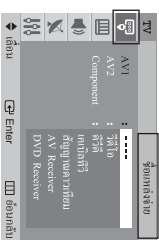


ตั้งช่องสถานี - ตั้งช่องอัตโนมัติ

เครื่องรับโทรทัศน์สามารถค้นหาความถี่ของสัญญาณโดยเลือกพื้นที่การรับสัญญาณให้ตรงกับพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ และจะบันทึกช่องสถานีที่พบอัตโนมัติ บางทีหมายเลขช่องสถานีอาจจะไม่ตรงกับช่องจริง แต่อย่างไรก็ตามท่านสามารถลบช่องสถานีหรือช่องที่ไม่ต้องการได้

ช่องสถานีที่ถูกลบทิ้งจะเรียงลำดับตามความถี่ที่ค้นพบจากความถี่ต่ำสุดจนถึงความถี่สูงสุด

- หากต้องการหยุดการค้นหาก่อนค้นหาเสร็จ ให้กดปุ่ม ENTER




เมื่อค้นหาเสร็จ จะปรากฏเมนู **ลบช่องสถานี** ท่านสามารถลบช่องสถานีที่บันทึกไว้ได้ ดูรายละเอียดได้ที่เมนู **ตั้งช่องสถานี - ลบช่องสถานี** หากไม่ต้องการลบช่องสถานี ให้กดปุ่ม EXIT

ตั้งช่องสถานี - ตั้งช่องด้วยตนเอง

ท่านสามารถตั้งช่องสถานีได้ด้วยตนเอง รวมถึงการรับสัญญาณทางเคเบิลทีวี เมื่อตั้งช่องด้วยตนเองท่านสามารถ:

- ตั้งช่องสถานีหรือช่องที่รับดูที่ท่านค้นพบ
- ตั้งหมายเลขช่องสถานีที่ต้องการให้จัดจำง่าย

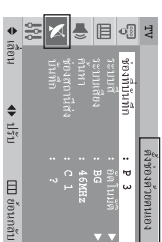

- ช่องที่บันทึก (ช่องสถานีที่ต้องการตั้งช่องสถานี)
- ระบบสี: อัตโนมัติ/PAL/SECAM/NTSC4.43/NTSC3.58
- ระบบเสียง: BG/DK/LM
- ค้นหา (เมื่อท่านไม่สามารถหาช่องสถานีส่ง: เมื่อบันทึกหมายเลขความถี่ของสถานีส่งหรือช่องสถานีที่ท่านเลือกไว้)
- ช่องสถานีส่ง (เมื่อท่านทราบหมายเลขของสถานีส่ง)
- ท่านสามารถกดปุ่มตัวเลข (0-9) เพื่อเลือกช่องสถานีส่งได้โดยตรง
- บันทึก (บันทึกเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว)
- ถ้าไม่มีเสียง หรือเสียงผิดปกติ ให้เลือกระบบเสียงอีกครั้ง

Channel mode

- P (ช่องรับสถานี) : เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งรับสถานีแบบอัตโนมัติแล้ว หมายเลขของสถานีในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ จะมีตั้งแต่ P00 ถึง P99 ท่านสามารถเข้าช่องสถานีได้ โดยกรอกหมายเลขดังกล่าว


- C (ช่องสถานีส่ง) : ท่านสามารถเลือกช่องสถานีส่งโดยการให้หมายเลขของช่องสถานีส่งแต่ละช่อง หมายเลขของสถานีส่งสัญญาณเคเบิลแต่ละช่อง

ตั้งช่องสถานี - เพิ่มช่อง/ลบช่อง

ท่านสามารถเพิ่มช่องที่ไม่ต้องการให้แสดง จากทีวีที่ติดตั้งในช่องสถานี ช่องสถานีที่ไม่ได้ทำการลบจะแสดงบนทุกช่อง

วิธีที่ 1:

ENTER → ▲/▼ → ENTER : เลือก เพิ่มช่อง หรือ ลบช่อง

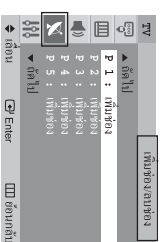


ตั้งช่องสถานี - ปรับภาพอย่างละเอียด

ถ้าสัญญาณภาพที่รับชัดจนเกินไป ท่านไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันปรับภาพละเอียด เนื่องจากการปรับภาพจะทำได้ในกรณีที่สัญญาณนั้นหาและบันทึกอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามในการปรับที่การรับสัญญาณโทรทัศน์ยังชัดเจนหลังจากการตั้งช่องอัตโนมัติ ท่านสามารถปรับภาพอย่างละเอียดเพิ่มเติมได้

วิธีทำ:

- ▶/▶ : ท่านสามารถปรับความคมชัดของภาพและเสียงได้
- ▲/▼ → ENTER : ท่านสามารถปรับการตั้งค่าทั้งหมดได้
- MENU : บันทึกการปรับภาพและการปรับเสียง

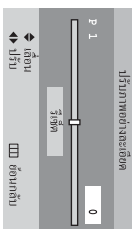


ตั้งช่องสถานี - ตั้งชื่อช่องสถานี

ชื่อช่องสถานีจะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อรับชมสัญญาณโทรทัศน์ และท่านสามารถเปลี่ยนชื่อของช่องสถานีได้ตามต้องการ


วิธีทำ:

- ▲/▼ : ใช้เลือกตัวอักษรและตัวเลข
- ◀/▶ : ใช้เลื่อนไปอักษรตัวก่อนหรือถัดไป
- ENTER : ยืนยันการตั้งชื่อช่องสถานี

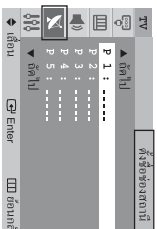

ตั้งช่องสถานี - สลับช่องสถานี

ท่านสามารถสลับช่องสถานีที่บันทึกไว้ได้ คุณสมบัตินี้อาจจำเป็นต้องใช้หลังจากที่ได้ตั้งค่าตั้งช่องอัตโนมัติ

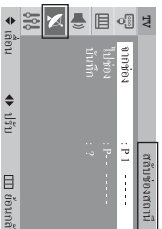


- ♦ จากช่อง : หมายเลขช่องที่ต้องการเปลี่ยน
- ♦ ไปช่อง : หมายเลขช่องใหม่ที่ต้องการให้แสดง
- ♦ บันทึก : ยืนยันการสลับช่องสถานี

การตั้งค่า - การตั้งเวลา

◆ นาฬิกา

ท่านสามารถตั้งเวลาเครื่องรับโทรทัศน์ได้ เมื่อกดปุ่ม INFO ที่รีโมทจะปรากฏเวลาปัจจุบัน ท่านต้องตั้งเวลาก่อนเสมอหากต้องการตั้งเวลาปิดเปิดเครื่องอัตโนมัติ

- เมื่อกดปุ่ม "I" (On/Off) ที่ด้านหน้า(หรือด้านข้าง)เครื่อง เวลาที่ตั้งไว้จะหายไป

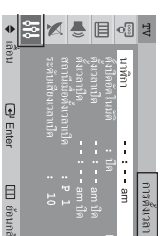

♦ ตั้งปิดอัตโนมัติ

ท่านสามารถเลือกช่วงเวลาที่ระหว่าง 30 ถึง 180 นาที เพื่อตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ เครื่องจะปิดและเข้า Standby โหมด

- ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ง่าย โดยกดปุ่ม SLEEP ที่รีโมท ถ้าไม่ได้ตั้งเวลาปิดเครื่องไว้จะปรากฏคำว่า ปิด แต่ถ้าวางเวลาปิดเครื่องแล้วจะปรากฏเวลาที่เหลือและเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้โทรทัศน์จะปิดเครื่อง และเข้าสู่โหมด standby โดยอัตโนมัติ

♦ ตั้งเวลาเปิด/ตั้งเวลาปิด

ท่านสามารถตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติตามเวลาที่ท่านต้องการ

- ท่านต้องตั้งนาฬิกาก่อนทุกครั้ง

♦ สถานะเมื่อตั้งเวลาเปิด

ท่านสามารถตั้งช่องสถานีที่ต้องการชมเมื่อเปิดเครื่องได้

♦ ระดับเสียงเวลาเปิด


สามารถตั้งระดับเสียงตามต้องการ เมื่อเปิดเครื่องได้

◆ ปิดเครื่องอัตโนมัติ

เมื่อท่านตั้งเวลาเปิดเครื่องไว้ที่ "เปิด" และเมื่อเครื่องเปิดอัตโนมัติแล้วไม่มีการใช้งานติดต่อกันเกิน 3 ชั่วโมงหลังจากนั้นเครื่องจะปิดเองอัตโนมัติ เพื่อเป็นการป้องกัน การเกิดความร้อนสูงที่ตัวเครื่องหรือไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากเปิดโทรทัศน์ไว้เป็นเวลานาน (เช่น ในวันหยุด)

การตั้งค่า - ล็อคช่องสถานี

คุณสมบัตินี้ใช้สำหรับล็อคช่องสถานีและไม่สามารถยกเลิกการล็อคโดยปุ่มที่ด้านหน้าหรือด้านล่างที่ได้ แต่สามารถใส่รีโมทที่ได้ ดังนั้นควรเก็บไว้ในที่ห่างจากเด็ก เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กดูรายการที่ไม่เหมาะสม

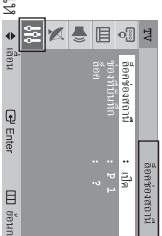

♦ ล็อคช่องสถานี: เปิด/ปิด

ถ้าท่านต้องการยกเลิกการล็อคช่องสถานี ตั้งเป็น ปิด

- ♦ ช่องที่บันทึก: ช่องสถานีที่ถูกล็อค
- ♦ ล็อค: เมื่อกดปุ่ม ENTER จะปรากฏคำว่า ล็อค

เมื่อช่องสถานีถูกล็อค เมื่อท่านกดปุ่มที่หน้าเครื่อง จะไม่สามารถเข้ารายการ ตั้งช่องสถานี ได้ และจะปรากฏข้อความ ไม่สามารถทำงานได้ ท่านสามารถเข้าเมนูนี้ได้โดยใช้รีโมทเท่านั้น

การตั้งค่า -

เลือกภาษา / ภาพสีเงิน /

ดนตรีเปิด/ปิดทีวี / ทดสอบรายการอัตโนมัติ

♦ เลือกภาษา

เมื่อท่านเปิดเครื่องโทรทัศน์ครั้งแรก ท่านสามารถเลือกภาษาที่ต้องการให้แสดงที่หน้าจอได้



♦ ภาพสีเงิน

ถ้าไม่มีสัญญาณหรือสัญญาณไม่ดี หน้าจอภาพจะเป็นสีเงินโดยอัตโนมัติ ถ้าท่านไม่ต้องการให้หน้าจอภาพเป็นสีเงินให้ตั้งรายการ ภาพสีเงิน ไว้ที่ ปิด

♦ ดนตรีเปิด/ปิดทีวี


ท่านจะได้ยินเสียงดนตรีทุกครั้งที่เปิดและปิดโทรทัศน์

♦ ทดสอบรายการอัตโนมัติ

เพื่อให้แน่ใจในเมนูที่มีหลากหลายในเครื่องรับโทรทัศน์ ท่านสามารถศึกษาได้จากทางทดสอบรายการอัตโนมัติที่มีในเครื่องรับโทรทัศน์ เมื่อต้องการออกจากเมนูนี้ ให้กดปุ่ม EXIT

การรับภาพ - รูปแบบภาพ

- ◆ รูปแบบภาพ: **ไดนามิก/ภาพมาตรฐาน/ภาพยนตร์/ปรับตามใจชอบ**

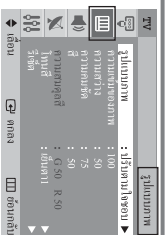

สามารถเลือกรูปแบบภาพได้ตามต้องการ

- สามารถเลือกรูปแบบภาพได้ง่ายโดยกดปุ่ม P-MODE ที่รีโมทคอนโทรล

- ◆ **ความเข้มของภาพ/ความสว่าง/ความคมชัด/สี/ความสมดุลสี (NTSC เท่านั้น)**

โทรทัศน์มีการตั้งค่าหลายแบบซึ่งท่านสามารถตั้งได้ตามต้องการ

- ◆ **โทนสี : เย็น/ปกติ/อบอุ่น/อบอุ่น1/อบอุ่น2**


- ◆ **รีเซ็ต**

ท่านสามารถยกเลิกการตั้งค่าในแต่ละโหมดได้ (ไดนามิก, ภาพมาตรฐาน, ภาพยนตร์ หรือ ปรับตามใจชอบ) โดยจะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

การรับภาพ - ลดสัญญาณรบกวน / DNE Jr (เฉพาะรุ่น)

- ◆ **ลดสัญญาณรบกวน**

ถ้าโทรทัศน์ของท่านมีสัญญาณรบกวน ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อลดสัญญาณรบกวนและเงาที่อาจเกิดขึ้นบนจอภาพ


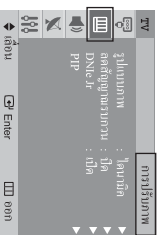


- ◆ **DNE Jr (Digital Natural Image engine Junior)**

คุณสมบัตินี้ช่วยปรับปรุงภาพให้สว่างขึ้น, ละเอียดขึ้น, รายละเอียดภาพมากขึ้น, และส่วนที่เป็นสีขาวให้ขาวขึ้น เทคโนโลยี DNE Jr จะช่วยปรับปรุงทุกสัญญาณให้เหมาะกับการรับชมทีวีของท่าน

การรับภาพ - ภาพซ้อนภาพ (เฉพาะรุ่น)

ท่านสามารถชมภาพซ้อนจากอุปกรณ์ภายนอกในขณะ看电视ได้ โดยภาพซ้อนบนภาพหลักต้องเป็นสัญญาณจากแหล่งจ่ายเดียวกัน

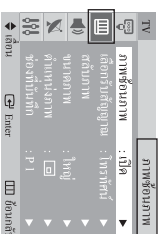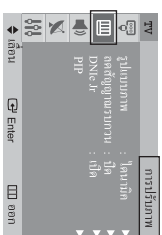

- ◆ **ภาพซ้อนภาพ(P/P) : เปิด/ปิด**

สำหรับเปิดหรือปิดฟังก์ชันภาพซ้อนภาพ ①

- ◆ **เลือกรับสัญญาณ**

ท่านสามารถเลือกแหล่งจ่ายของภาพซ้อนได้ ②

➢ ขึ้นอยู่กับรุ่น: เลือกแหล่งจ่ายของภาพซ้อนที่ต่างจากภาพหลักเท่านั้น เช่น ไม่สามารถเลือกชมภาพหลักและภาพซ้อนเป็นทีวีพร้อมกันได้ หรือถ้าเลือกจะปรากฏข้อความ "ไม่สามารถทำงานได้"

- ◆ **สลับภาพ : ใช้สลับระหว่างภาพหลักและภาพซ้อน ③**

- ◆ **ขนาดภาพ: เล็ก/ใหญ่ : ใช้เลือกขนาดของภาพซ้อน**


- ◆ **ตำแหน่งภาพ: ๑/๒/๓/๔ : ใช้เปลี่ยนตำแหน่งของภาพซ้อน**

- ◆ **ช่องทีวีบันทึก**

ใช้เลือกช่องสถานีของภาพซ้อน เมื่อแหล่งจ่ายของภาพซ้อนเป็น TV เท่านั้น

ฟังก์ชันง่าย ๆ ของรีโมทคอนโทรล

ท่านสามารถหยุดภาพซ้อนได้




การรับเสียง -

รูปแบบเสียง / อีควอไลเซอร์ / ระดับเสียงอัตโนมัติ / จาลองเสียงสเตอริโอ / เทอร์โบพลัง

- ◆ **รูปแบบเสียง: เสียงมาตรฐาน/เสียงเพลง/เสียงภาพยนตร์/เสียงสปอร์ต/เสียงตามใจชอบ**

ท่านสามารถเลือกรูปแบบเสียงได้ตามความต้องการ

- สามารถเลือกรูปแบบเสียงได้ง่ายโดยกดปุ่ม S-MODE ที่รีโมทคอนโทรล

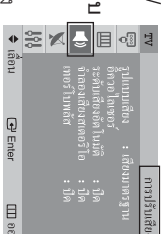

- ◆ **อีควอไลเซอร์**

ท่านสามารถปรับแต่งเสียงได้ตามต้องการ

- ถ้าท่านปรับแต่งค่าได้ๆ รูปแบบเสียงจะเปลี่ยนเป็นเสียงตามใจชอบ โดยอัตโนมัติ

- ◆ **ระดับเสียงอัตโนมัติ**

สถานีส่งแต่ละช่อง จะมีภาวะการส่งสัญญาณของตนเอง จึงมีเสถียรภาพที่จะปรับระดับเสียงทุกครั้งตามเสียงของ ฟังก์ชัน "ระดับเสียงอัตโนมัติ" จะปรับระดับเสียงอัตโนมัติตามความเหมาะสมกับภาวะเสียงเอาท์พุทของสถานีส่งต่างๆ ไม่ว่าเสียงเอาท์พุทของสถานีส่งจะสูงหรือต่ำเกินไป

- ◆ **จำลองเสียงสเตอริโอ**

ระบบ "จำลองเสียงสเตอริโอ" จะเปลี่ยนสัญญาณเสียงที่เหมือนกัน 2 สัญญาณให้แยกตัวทางซ้ายและขวา เมื่อตั้งระบบ จาลองเสียงสเตอริโอ ทีวี เปิด หรือ ปิด จะส่งผลต่อสัญญาณเสียงที่ผ่านเลือกเช่น เสียงมาตรฐาน, เสียงเพลง, เสียงภาพยนตร์, เสียงสปอร์ต

- ◆ **เทอร์โบพลัง**

ฟังก์ชันนี้จะทำให้สัญญาณเสียงสูงหรือต่ำ มีความหนักแน่นและคมชัด เมื่อท่านดูรายการเพลง, ภาพยนตร์ หรือรายการอื่นๆ ของช่องสถานีนี้

- ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ง่ายโดยกดปุ่ม TURBO ที่รีโมท

การแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น

ก่อนติดต่อศูนย์บริการตรวจสอบเช็คปัญหาเบื้องต้นตามขั้นตอนด้านล่างก่อน และหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็ได้ กรุณาจดชื่อรุ่น หมายเลขเครื่อง และติดต่อศูนย์บริการซึ่งจะให้คำแนะนำ

ไม่มีภาพหรือเสียง

- ตรวจสอบการเสียบปลั๊กไฟฟ้า
- ตรวจสอบว่าเปิดสวิทช์ “I” (เปิด/ปิด) ที่หน้าเครื่อง และปุ่ม POWER ที่รีโมทหรือยัง
- ตรวจสอบการปรับภาพในส่วนต่างๆ
- ตรวจสอบการปรับระดับเสียง
- ตรวจสอบการปรับระดับเสียง
- ตรวจสอบการเปิด/ปิดเสียงชั่วคราว MUTE ที่รีโมท
- **ไม่มีภาพหรือเป็นภาพขาวดำ**
- ตรวจสอบการปรับสี

• ตรวจสอบว่าเลือกกระบวนการรับสัญญาณจากสถานีส่งถูกต้องหรือไม่

ภาพและเสียงมีสัญญาณรบกวน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สายที่อยู่กับเครื่องอาจชำรุดสิ้นบกพร่อง ให้ย้ายไปใช้สายอื่น
- เปลี่ยนที่เสียบปลั๊กใหม่
- **ภาพและเสียงไม่ชัดแจ้ง**

• ตรวจสอบทิศทาง, ตำแหน่ง และการเชื่อมต่อของเสาอากาศ
สัญญาณรบกวนมักเกิดขึ้นเนื่องจาก การใช้เสาอากาศภายในอาคาร

รีโมททำงานผิดปกติ

- เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
- ทำความสะอาดช่องส่งสัญญาณรีโมท
- ตรวจสอบทิศทางแบตเตอรี่
- ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่เชื่อมสภาพหรือยัง

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์(Customer Contact Center)

โทรฟรี (Toll Free) : 1800-29-3232

โทร (Tel) : 0-2689-3232

แฟกซ์ (Fax) : 0-2689-3298

เว็บไซต์ : www.samsung.com/th

แผนผังรายการเมนู

* : เฉพาะรุ่น

ข้อมูลเมนู	การปรับภาพ	การปรับเสียง	การตั้งค่า
<ul style="list-style-type: none"> - เลือกปรับข้อมูล * - ชื่อแหล่งจ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - รูปแบบภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - รูปแบบเสียง - อีควอลไลเซอร์ - ระดับเสียงอัตโนมัติ - จำลองเสียงสเตอริโอ - เทอร์โบเพรส 	<ul style="list-style-type: none"> - ตั้งช่องอัตโนมัติ - ตั้งช่องด้วยตนเอง - เพิ่มช่องลบช่อง - ปรับภาพอย่างละเอียด - ตั้งชื่อช่องสถานี - สลับช่องสถานี - Plug & Play - เลือกลาย * - การตั้งค่าเวลา
<ul style="list-style-type: none"> - วิดีโอ/ทีวี/เคเบิลทีวี/สัญญาณดาวเทียม/AV Receiver/DVD Receiver/เกมส์/กล่องวิดีโอ/ดีวีดีคอมโบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไดนามิก/ภาพมาตรฐาน/ภาพยนตร์/ปรับตามใจชอบ - ความสว่าง - ความคมชัด - ความสมดุล - ความสมดุลสี (NTSC Only) - โทนีส - เย็น/กลาง / เย็น/ร้อน / ปกติ /อบอุ่น / อบอุ่น2 - รีเซ็ต 	<ul style="list-style-type: none"> - ปิด/เปิด - ปิด/เปิด - ภาพซ้อนภาพ - แหล่งจ่าย * - สลับภาพ - ขุนาภาพ - ค่าพื้นฐานภาพ - ช่องที่บันทึก - เสียงมาตรฐาน/เสียงเพลง/เสียงภาพยนตร์/เสียงบรัลรี/เสียงตามใจชอบ - ปิด/เปิด - ปิด/เปิด - ปิด/เปิด 	<ul style="list-style-type: none"> - ค้นหา * - ช่องที่บันทึก - ระบบดี * - ระบบเสียง * - ค้นหา - ช่องสถานีส่ง - บันทึก - เอชดี/ยุโรป คค. /เอชดี/ยุโรป คอ. / จีน / ช่องภาษาอังกฤษ / ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด์/อินเดีย / แอฟริกาใต้/ อเมริกา - อัตโนมัติ/PAL/SECAM/NTSC4.43/NTSC3.38 - BG/DK/IM
			<ul style="list-style-type: none"> - ค้นหา - ตั้งชื่ออัตโนมัติ - ตั้งเวลาเปิด - ตั้งเวลาปิด - สถานีเมื่อส่งเวลาเปิด - ระดับเสียงเวลาเปิด - ปิด/เปิด - ปิด/เปิด - ปิด/เปิด